

1506320 SR

Uputstvo za upotrebu
DZL 2016 DE 3655



Tajmer Comfort-Line

Digitální nedeljni tajmer za upotrebu u zatvorenim prostorijama

BEZBEDNOST

! Namenska upotreba

Digitální nedeljni tajmer uključuje ili isključuje napajanje povezanog potrošača na podesiv način.

Uređaj je namenjen samo za upotrebu u zatvorenim, suvim prostorijama i samo za privatnu upotrebu. Uređaj sme da se koristi samo pojedinačno. Nemojte uključivati nekoliko tajmera za redom.


Svaka druga upotreba se smatra nenamenskom. Za štete nastale nenamenskom upotrebom proizvođač ne preuzima odgovornost.

Uputstvo za upotrebu

U potpunosti pročitaite ovo uputstvo za upotrebu pre upotrebe uređaja. Uputstvo za upotrebu pripada uređaju, čak i ako se on prosleđuje dalje.

Osnovna uputstva o bezbednosti

- Nemojte koristiti uređaj u komercijalne svrhe.
- Deca ili mentalno hendikepirane osobe ne prepoznaju opasnosti koje mogu nastati usled nepravilnog rukovanja električnim uređajima. Nikada ne dozvolite da koriste elektronske uređaje bez nadzora.
- Uključite uređaj u potpunosti samo u bezbedno instalirane utičnice.
- Povežite samo potrošače unutar navedenih granica snage uređaja.
- Utičać potrošača mora biti u potpunosti umetnut u tajmer.
- Uređaj nemojte prekrivati. Ispod poklopca se nakuplja toplota, tako da postoji opasnost od požara
- Redovno proveravajte da li uređaj ima oštećenja. Ne menjajte oštećene delove, već kontaktirajte proizvođača ili odložite neispravan uređaj na ekološki prihvatljiv način.
- Uređaj nemojte otvarati. Nakon otvaranja uređaja, sva garancija je nevažeća.
- Uređaj sadrži punjivu bateriju. Neispravnu bateriju može da zameni samo proizvođač.
- Ne dodirujte uređaj mokrim rukama i nemojte ga dovoditi u kontakt sa vodom.
- Da biste uređaj isključili iz struje, odvojite uređaj od napajanja.
- Ne priključujte grejače ili slične potrošače na uređaj jer oni nikada ne smeju da rade bez nadzora.

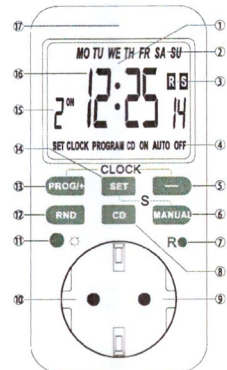

UREĐAJ

- 1 LCD-indikator
- 2 Prikaz dana u nedelji
- 3 Funkcija slučajnosti (random) i letnje računanje vremena
- 4 Prikaz statusa funkcije
- 5 „Minus“-taster
- 6 „MANUAL“-taster
- 7 „R“-taster, brisati (reset)
- 8 „CD“-taster
- 9 Utičnica
- 10 Utičnica (zadnja strana)
- 11 Pozadinsko osvetljenje
- 12 „RND“-taster (slučajnost)
- 13 „PROG/+“-taster
- 14 „SET“-taster
- 15 Broj programa
- 16 Vreme
- 17 LED kontrolna lampica funkcije

ELEMENTI RUKOVANJA I PRIKAZA

Elementi rukovanja

- „MINUS“-taster (5)
- „PROG/+“-taster (13)
- „SET“-taster (14)

Podešavanje trenutnog vremena i programa takođe u kombinaciji sa tasterima.

„MANUAL“-taster (6)

Izbor režima rada ON, AUTO, OFF (UKLJ., AUTOMATSKI, ISKLJ.) ili aktiviranje i deaktiviranje programa.

„R“-taster (7)

Briše sve podatke u memoriji uključujući trenutno vreme i sve programe.

„CD“-taster (8)

Aktivira ili deaktivira funkciju odbrojavanja unazad (Countdown-funkcija).

Pozadinsko osvetljenje (11)

Aktivira ili deaktivira pozadinsko osvetljenje.

„RND“-taster (12)

Aktivira ili deaktivira nasumična vremena uključivanja i isključivanja.

Elementi prikaza za LCD-displej (1)

Prikaz dana u nedelji (2)

Skraćenice označavaju:

MO Ponedeljak

TU Utorak

WE Sreda

TH Četvrtak

FR Petak

SA Subota

SU Nedelja

Moguće kombinacije dana u nedelji

1	MO	9	MO TU WE TH FR
2	TU	10	SA SU
3	WE	11	MO TU WE TH FR SA
4	TH	12	MO WE FR
5	FR	13	TU TH SA
6	SA	14	MOTUWE
7	SU	15	TH FR SA
8	MO TU WE TH FR SA SU	16	MO WE FR SU

R-simbol (3)

Simbol R označava da je nasumična funkcija aktivirana. Simbol R označava nasumično. Ovom funkcijom uređaj uključuje i isključuje priključenog potrošača u različitim vremenskim intervalima.

5-simbol (3)

Označava da je vreme promenjeno na letnje računanje vremena

Prikaz režima rada (4)

Pokazuje u kom je režimu rada uređaj

Razlikuju se sledeći režimi rada:

AUTO = Automatski rad programa

ON = Kontinuirani rad UKLJ.

OFF = Kontinuirani rad ISKLJ.

Prikaz broja programa (15)

Prikazuje broj programa u funkciji PROGRAM.

Prikaz vremena (16)

Prikazuje vreme (sat, minut, sekunda).

LED kontrolna lampica funkcije (17)

LED kontrolna lampica funkcije svetli kada je tajmer uključen („ON“ je prikazano na prikazu statusa) i potrošač može da primi struju.

PREGLED FUNKCIJA

- 10 ON/OFF programa koji se mogu konfigurisati
- Mogućnost ručnog izbora UKLJ./ISKLJ. ili AUTOMATSKI

- Funkcija odbrojavanja unazad (0-99 sati)

- Nasumična funkcija
- Funkcija letnje/zimsko računanje vremena
- Mogućnost izbora 12/24-časovnog prikaza
- Nasumična funkcija za nasumično vreme uključivanja od 10 do 31 minut između 18.00 i 6.00 časova
- 16 različitih dana u nedelji ili kombinacija dana
- Memorisanje podataka u slučaju nestanka struje

PRIPREMA UREĐAJA

Da biste mogli da pokrenete uređaj u rad, morate da:

1. Napunite uređaj.
2. Resetujete sva podešavanja.
3. Podesite trenutno vreme.

Punjenje uređaja

1. Umetnite utičać (10) u utičnicu od 230 volti
2. Punjiva baterija uređaja se sada puni.
 - 10 minuta = minimalno vreme čekaanja
 - 14 sati = punjiva baterija je potpuno napunjena

Resetujete sva podešavanja

Ako je punjiva baterija napunjena, uređaj ne mora da bude uključen u utičnicu.

1. Kratko pritisnite i otpustite „R“-taster (7) hemijskom olovkom ili drugim sličnim predmetom.
2. Sačekajte 5 sekundi dok se ne prikaže vreme 0.0000.

Podesite trenutni dan u nedelji i trenutno vreme

1. Pritisnite istovremeno tastere „PROG/+“ (13) i „Minus“ (5) da biste prikazali vreme.
 2. Pritisnite „SET“ taster (14) najmanje 2 sekunde da podesite sat. Ikon u nedelji treperi.
 3. Izaberite dan u nedelji pomoću „PROG/+“ tastera (13) ili „Minus“ (5) i potvrdite „SET“ tasterom (14).
 4. Izaberite sat pomoću „PROG/+“ tastera (13) ili „Minus“ (5) i potvrdite „SET“ tasterom (14).
 5. Izaberite minute pomoću „PROG/+“ tastera (13) ili „Minus“ (5) i potvrdite „SET“ tasterom (14).
- Sekunde se ne mogu podešavati.

RUKOVANJE UREĐAJEM

Funkcije se kreću od najvišeg prioriteta ka najnižem.

1->2->3->4

1. RUČNO UKLJ. / ISKLJ.
2. SLUČAJNOST
3. ODBROJAVANJE UNAZAD
4. PROGRAM

Ako tokom podešavanja postoji pauza od najmanje 30 sekundi, trenutni režim se automatski napušta i ponovo se prikazuje trenutno vreme. Zatim ponovo aktivirajte režim i nastavite.

Istovremenim pritiskom na „PROG/+“ (13) i „Minus“ (5) tastere preklada se trenutni režim i prikazuje se trenutno vreme i dan u nedelji

Podešavanje programa za prebacivanje

• Napomena:

Uverite se da se podešavanja programa ne preklapaju kako biste izbegli njihovo nenamerno uključivanje i isključivanje. Program ISKLJ. ima prioritet nad programom UKLJ.

Pre aktiviranja programa, tajmer mora biti u AUTO režimu i RND i CD funkcije moraju biti deaktivirane. Može se podesiti najviše 10 programa. Podesite vreme UKLJ. i ISKLJ. za program.

Podešavanje vremena uključivanja

Program prebacivanja broj 1,

1. Kada se prikaže vreme, kratko pritisnite „PROG/+“ (13) taster. Prikazuje se programski meni „1 ON“ (program br. 1, ON = UKLJ.)
2. Kratko pritisnite „SET“-taster (14). Dan u nedelji „MO“ treperi. Izaberite dan u nedelji ili blokove dana pomoću „PROG/+“ tastera (13) ili „Minus“ (5).

3. Kratko pritisnite „SET“-taster (14). Sat „0“ treperi. Izaberite sat pomoću „PROG/+“ tastera (13) ili „Minus“ (5).
4. Kratko pritisnite „SET“-taster (14). Treperi broj minuta „00“. Izaberite minute pomoću „PROG/+“ tastera (13) ili „Minus“ (5).
5. Kratko pritisnite „SET“-taster (14) da biste potvrdili podešavanje za uključivanje.
6. Napravite dalja podešavanja ili izađite iz režima pritiskom na „PROG/+“ taster (13) i „Minus“ (5).

Podešavanje vremena isključivanja Program prebacivanja broj 1.

1. Kada se prikaže vreme, kratko pritisnite „PROG/+“ (13) taster. Prikazuje se programski meni „1 ON“. Pomoću „PROG/+“ tastera (13) izaberite vreme isključivanja „1 OFF“.
2. Podesite dane u nedelji, sat i minut kao što je opisano u „Podešavanje vremena uključivanja“ tačke 2 do 5.
3. Napravite dalja podešavanja ili izađite iz režima pritiskom na „PROG/+“ taster (13) i „Minus“ (5).

Podešavanje programa prebacivanja broj 2 do 10.

1. Pritisnite „PROG/+“ taster (13) nekoliko puta dok se ne prikaže broj željenog programa, na primer „2 ON“.
2. Podesite dane u nedelji, sat i minut kao što je opisano u „Podešavanje vremena uključivanja“ tačke 2 do 5.

Podešavanje režima rada UKLJ./AUTOMATSKISKLJ.UČENO (ON/AUTO/OFF)

Napajanje potrošača se uključuje ili isključuje pomoću „MANUAL“ tastera (6) ili podešeni programi deluju u automatskom režimu.

• Napomena:

Kako se režim prebaci sa UKLJ. (ON) na AUTO, tajmer zadržava podešavanje UKLJ. (ON) dok se ne pokrene sledeći program. Kada je podešeno UKLJ. (ON), crvena LED kontrolna lampica funkcije (17) svetli.

Nasumična funkcija

Nasumična funkcija izaziva nasumično vreme uključivanja od 10 do 31 minut između 18:00 i 6:00 časova. Nasumična funkcija se uključuje ili isključuje pomoću „RND“ tastera (12) (random). Kada je funkcija uključena, „R“ se prikazuje na LCD ekranu.

• Napomena:

Nasumična funkcija se ne može podostiti tokom podešavanja „PROGRAM“ i odbrojavanja unazad.

Funkcija odbrojavanja unazad (countdown)

Funkcija odbrojavanja unazad primenjuje se na period 0-99 sati / 0-59 minuta / 0-59 sekundi.

Tajmer postavljen na UKLJ. (ON) je uključen tokom odbrojavanja unazad i isključuje se na kraju. Tajmer podešen na ISKLJ. (OFF) je isključen tokom odbrojavanja unazad i uključuje se na kraju.

Režim mora biti podešen na „AUTO“ i nasumična funkcija je isključena.

1. Kada se prikaže vreme, kratko pritisnite „Minus“ (5) taster. Na prikazu statusa, pojavljuje se „CD“.

2. Kratko pritisnite „SET“-taster (14), „ON“ ili „OFF“ treperi.

3. Pritisnite „PROG/+“ taster (13) ili „Minus“ (5) i izaberite režim odbrojavanja unazad za vreme uključivanja ili isključivanja (ON / OFF).

4. Kratko pritisnite „SET“-taster (14). Broj sati „0“ treperi. Izaberite sat pomoću „PROG/+“ tastera (13) ili „Minus“ (5).

5. Kratko pritisnite „SET“-taster (14). Treperi broj minuta „00“. Izaberite minute pomoću „PROG/+“ tastera (13) ili „Minus“ (5).

6. Kratko pritisnite „SET“-taster (14). Broj sekundi „00“ treperi. Izaberite sekunde pomoću „PROG/+“ tastera (13) ili „Minus“ (5).

7. Za potvrdu kratko pritisnite „SET“-taster (14).

8. Kratko pritisnite „5“ taster (8) da biste aktivirali funkciju odbrojavanja unazad. Displej neprekidno prikazuje trenutno vreme odbrojavanja unazad.

Ponovnim pritiskom na CD-taster zaustavlja se odbrojavanje unazad i vraća se podešeno vreme odbrojavanja unazad.

Ponovnim pritiskom na CD-taster ponovo se pokreće odbrojavanje unazad.

Prikaz 12/24 časovnog prikaza

Pritisnite istovremeno „CD“ (8) i „SET“ (14) tastere da biste se prebacivali između 12-časovnog (AM/PM) i 24-časovnog prikaza AM je 0-12 časova, a PM je 12-24 časova.

Podešavanje letnjeg/zimskog vremena

Pritisnite istovremeno tastere „MANUAL“ (6) i „SET“ (14) da biste prešli sa letnjeg na zimsko računanje vremena. Kada pređete na letnje računanje vremena, „S“ će biti prikazano na LCD displeju i 1 sat kasnije. Prilikom prelaska na zimsko računanje vremena, „S“ nestaje sa LCD displeja i prikazuje se 1 sat ranije.

ČIŠĆENJE Opasnost!



Opasnost po život od strujnog udara.
Pre čišćenja isključite uređaj iz struje.

Opasnost!



Opasnost po život od strujnog udara.

Nemojte koristiti vodu ili druge tečnosti za čišćenje. Tečnost koja prodro može dovesti do kraćkog spoja. Uređaj čistite samo mekom, suvom krpom.

ODLAGANJE



Ne bacajte elektronske uređaje u kućni otpad!

Prema Evropskoj direktivi 2012/19/EG o staroj električnoj i elektronskoj opremi, korišćena električna oprema se mora odvojeno sakupljati i reciklirati na ekološki prihvatljiv način. Opštinska ili gradska uprava daje informacije o načinu odaganja rashodovanog uređaja. Pakovanje proizvoda se sastoji od materijala koji se mogu reciklirati. Stavite ih u odgovarajuće kontejnere za sakupljanje.

TEHNIČKI PODACI:

Oznaka tipa:	DZL 2016 DE 3655
Radni napon:	230V— 50 Hz
Napon/struja prebacivanja:	230— 16(2) A
Snaga prebacivanja:	maks. 3600 W
Temperatura okoline:	-10 do 40 °C
Odstupanje vremena:	±1 minut/mesec
Najmanje vreme prebacivanja:	1 minut
Programi:	10 programa za UKLJ./ISKLJ.
Punjiva baterija:	NIMH 1,2 V > R 100 h

Usklađeno prema EG direktivi



DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Izjava o usaglašenosti se nalazi kod proizvođača

PROIZVOĐAČ

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG

Seestraße 1-3

72074 Tübingen

Nemačka

Za više informacija, preporučujemo oblast Servis/Česta pitanja na našoj internet stranici www.brennenstuhl.com