



# HUAYU®

## K-DK1856

GBR

### Setting Method

Press and hold "OFF" key, the code will be changed on remote control LCD display (about 6 seconds after pressing key). When there is a response on air conditioner (turn on or turn off), release the key immediately, setting is finished.



ESP

### Método de configuración

Mantenga presionada la tecla "OFF", el código se cambiará en la pantalla LCD del mando (aproximadamente 6 segundos después de presionar la tecla). Cuando haya una respuesta en el aire acondicionado (encender o apagar), suelte la tecla inmediatamente y la configuración habrá finalizado.

RUS

### Настройка пульта

Нажмите кнопку «OFF» и код пульта будет отображаться на ЖК - экране пульта и постоянно меняться (примерно через 6 секунд после нажатия клавиши). Когда кондиционер реагирует (включается или выключается), немедленно отпустите кнопку, настройка завершена.

PTR

### Método de definição

Нажмите кнопку «OFF» и код пульта будет отображаться на ЖК - экране пульта и постоянно меняться (примерно через 6 секунд после нажатия клавиши). Когда кондиционер реагирует (включается или выключается), немедленно отпустите кнопку, настройка завершена.

UKR

### Спосіб налаштування

Натисніть та утримуйте кнопку "OFF", код почне змінюватись, це буде видно на дисплеї пульта дистанційного керування (приблизно через 6 секунд після натискання

кнопки). Коди кондиционер відреагує (увімкнуться або вимкнуться), негайно відпустіть клавішу, налаштування завершено.

MYS

### Cara Setting

Tekan butang "OFF" selama kira-kira 6 saat, pada masa ini jangan melepaskan butang dulu, tunggu skrin memaparkan kod-kod yang sedia ada. Apabila sensor penyaman udara bertindak balas (sama ada mula operasi atau berhenti operasi), anda boleh melepaskan butang "OFF" untuk merakam kod semasa dan keluar dari keadaan setting.

VNM

### Phương pháp cài đặt

Nhấn và giữ nút "OFF", mã sẽ hiển thị trên màn hình LCD trên điều khiển, mã sẽ thay đổi liên tục (nhấn giữ nút trong vòng 6 giây). Khi máy điều hòa có phản ứng (bật hoặc tắt nguồn), hãy nhả nút ngay lập tức thì quá trình cài đặt đã hoàn tất.

IDN

### Cara setting

Pencet tombol off dan kode akan muncul di layar lcd (setelah pencet 6 detik) setelah AC berfungsi, lepaskan tombol dan setting ny sudah selesai.


THA

รีโมทตัวรวมแอร์แอลซี ไล่ผ่านแล้ว ลองใช้ก่อน ถ้าไม่ได้ กดปุ่ม " OFF " ค้างไว้ แอร์มีเสียงตอบรับ ปัดขยมือ ใช้งานได้เลย

ARAB

### طريقة الإعداد:

اضغط مع الاستمرار على مفتاح "تشغيل/إيقاف"، سيتم 6 للتحكم عن بعد حوالي LCD التغيير الرمز على شاشة تون بعد الضغط على المفتاح. عندما يكون هناك استجابة مكيف الهواء (تشغيل أو إيقاف تشغيل)، حرر المفتاح على الفور، وبذلك يتم الانتهاء من الإعداد.

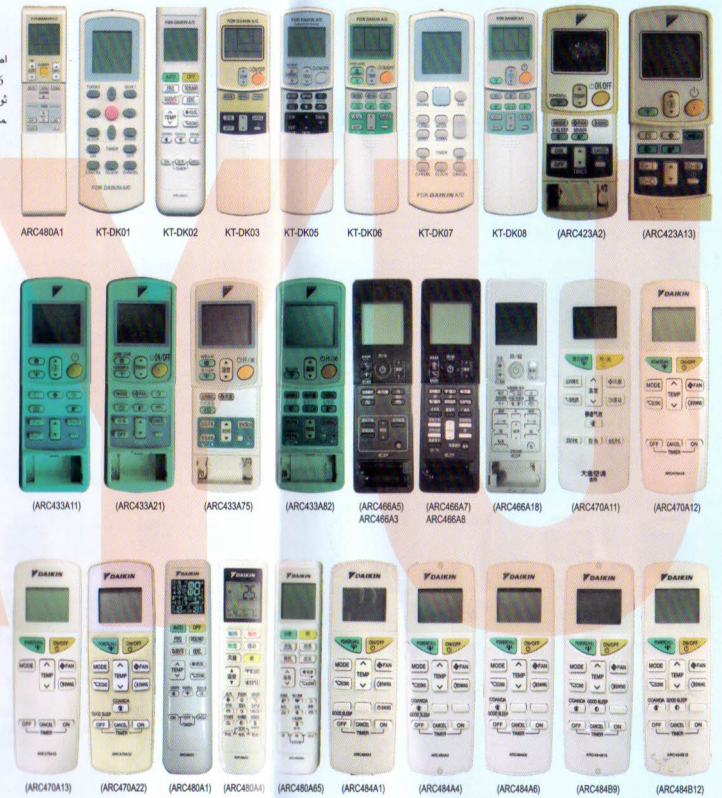



(ARC484B15) (ARC484B16) (BRC4C151) (BRC478A31) 433A495 ARC433A49 ARC403A1 ARC422A1 ARC423A5 ARC423A6 ARC423A16 ARC423A27 ARC423A16 ARC424A1 ARC430A1 ARC430A2 ARC432A17 ARC432A18 ARC432A35 ARC433A15 ARC433A24 ARC433A17 ARC433A46 ARC433A2180 ARC433A55  
 ARC433A57 ARC433A87 ARC433A93 ARC433A95 ARC433A98 ARC433B41 ARC433B47 ARC443A5 ARC445A3 ARC446A1 ARC446A3 ARC446A4 ARC446A5 ARC455A1 ARC466A1 ARC466A4 ARC466A12 ARC466A24 ARC468A1 ARC468A3 ARC469A20  
 ARC489A22 ARC470A25 ARC472A41 ARC472A42 ARC472A44 ARC472A45 ARC472A46 ARC472A51 ARC472A52 ARC472A53 ARC472A54 ARC472A55 ARC472A58 ARC472A59 ARC472A61 ARC472A62 ARC472A63 ARC472A64 ARC472A65 ARC472A66 ARC472A68 ARC472A69  
 ARC472A72 ARC476A19 ARC478A32 ARC478A33 ARC478A30 ARC478A39 ARC478A29 ARC478A31 ARC478A32 ARC478A42 ARC478A28 ARC478A20 ARC478A41 ARC479A4 ARC480A6 BRC4C105 (1) BRC4C105 (2) BRC4C155-BRC4 C158-BRC4C151B RC4C152 BRC4L165 DGS01 RM-8026Y