


Service Bulletin ASWO M503335 /// Working Guide / Arbeitsanweisung

Wenn die gelieferte LED-Bar andere Stecker hat, als die defekte, müssen die Anschlusskabel direkt verlötet werden. Beachten Sie die korrekte Pinbelegung.

If the connector of the requested LED Bar has different connectors than the defective one you need to solder the cable to the PCB. Pay attention to the correct pin assignment.

1. Prüfen Sie vorher der Connector mit den Messpunkten verbunden ist (Durchgang vorhanden?)

Make sure the green lines are open

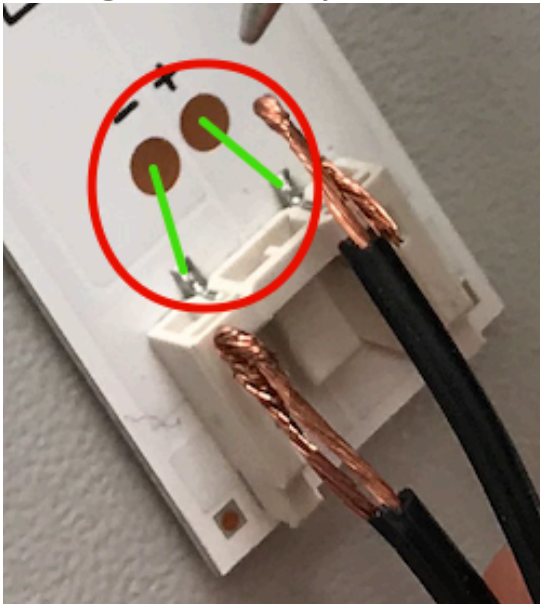

2. Falls Durchgang vorhanden das Kabel direkt an die Messpunkte löten. Andernfalls an die Pins vom Connector löten.

If the green lines are open solder the cables directly to the pattern. If not solder to the connector.

